

Lees eerst de installatievoorschriften ! (De installatievoorschriften worden u op aanvraag toegezonden of kijk op [www.alukan.nl](http://www.alukan.nl))

Lees eerst deze montage handleiding in z'n geheel door voor u begint !

Het systeem wordt van beneden naar boven gemonteerd.

Het systeem wordt in een schacht gemonteerd (vrij toegankelijk tijdens de montage).


Let op de stroomrichting van de secties. Het systeem is afwaterend (mof boven).

Controleer bij elke buis of het rubber goed zit (zie afb.).

- A. Plaats de **ondersteuning** vlak op de vloer. De lipjes zitten aan de bovenkant. Let op dat de opening om de condensafvoer aan te sluiten in de goede richting staat. Duw de middelste lipjes iets door de haak.
- B. Plaats de **inspectie / condenspot** op de ondersteuning. Let hierbij op dat het inspectieluik de goede kant op staat.
- C. Plaats het **onderste tussenstuk** op de inspectie / condenspot.
- D. Plaats het **onderste T-stuk** op het onderste tussenstuk. Zorg ervoor dat de aftakkingen de juiste kant op staan. Aftakkingen zie L.  
Check nu de hoogte van de aansluitingen. Indien de aansluitingen hoger of lager moet, begint u weer bij A en gebruik dan de bovenste (hoger) of onderste (lager) lipjes.
- E. Bevestig de **vloerbeugel** klem om de buis en met slagpluggen in de beton vloer of met spaanplaatschroeven in de houten vloer. Het systeem moet recht staan.
- F. Plaats de rookgasafvoer (rga) buis (de kleinste  $\varnothing$ ) van het **tussenstuk** op het T-stuk. Plaats de luchttoevoer (ltv) buis van het tussenstuk op het T-stuk.
- G. Plaats het **T-stuk** op het tussenstuk en bevestig de vloerbeugel. Zorg ervoor dat de aftakkingen de juiste kant op staan. Aftakkingen zie L.

Herhaal F & G zo vaak als er tussenverdiepingen zijn.  
Monteer F ook op de bovenste verdieping.

- H. Plaats het **bovenste T-stuk** op het tussenstuk. Zorg ervoor dat de aftakkingen de juiste kant op staan. Aftakkingen zie L.
- I. Monteer het **schuifstuk** op het bovenste T-stuk.
- J. **Plakplaat** / indekker door derden plaatsen, verankeren en waterdicht laten afwerken.
- K. Monteer de **kap** op het schuifstuk en de plakplaat. Bevestig de kap aan de plakplaat met de meegeleverde zelfborende plaatschroeven.
- L. Monteer de kunststof buizen op de **aftakkingen**. De tromp van de kunststof buis gaat over de aftakking. Markeer de rga aansluiting rood. Standaard is de bovenste aansluiting de rga en de onderste de ltv. Controleer dit ten alle tijden met de projecttekening.  
Door derden dienen de sparingen te worden afgedicht en een brandmanchet om de aftakkingen te worden geplaatst. Door derden wordt de ketel aangesloten op de aftakkingen.

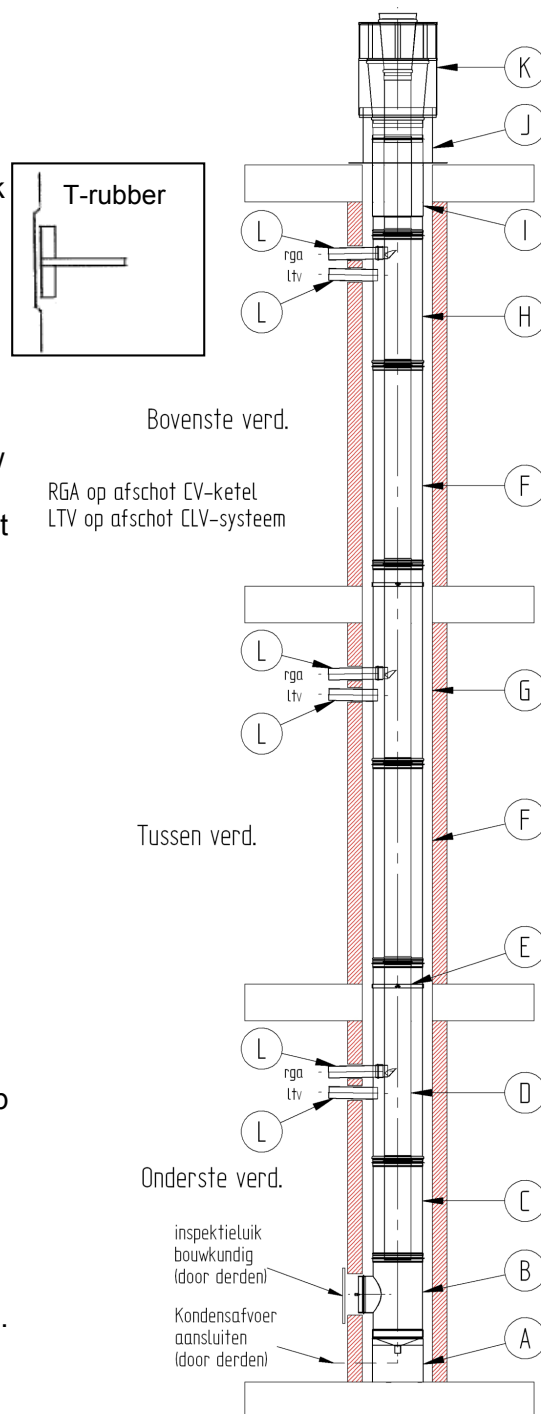

Indien er een prefab schoorsteen wordt gemonteerd, dient u de montagevoorschriften van de prefab schoorstenen ook te hanteren.