

## Montage handleiding CRI systeem

Lees eerst de installatievoorschriften ! (De installatievoorschriften worden u op aanvraag toegezonden of kijk op [www.alukan.nl](http://www.alukan.nl))

Lees eerst deze montage handleiding in z'n geheel door voor u begint !

Het systeem wordt van beneden naar boven gemonteerd.

Het systeem wordt in een schacht gemonteerd (vrij toegankelijk tijdens de montage).

Let op de stroomrichting van de secties. Het systeem is afwaterend (mof boven).


- A. Plaats de **ondersteuning** vlak op de vloer. De lipjes zitten aan de bovenkant. Let op dat de opening om de condensafvoer aan te sluiten in de goede richting staat. Duw de middelste lipjes iets door de haak.
- B. Plaats de **inspectie / condenspot** op de ondersteuning. Let hierbij op dat het inspectieluik de goede kant op staat.
- C. Plaats het **onderste tussenstuk** op de inspectie / condenspot. Dicht de verbinding af met rubber & klemband.
- D. Plaats het **onderste T-stuk** op het onderste tussenstuk. Zorg ervoor dat de aftakking de juiste kant op staat. Aftakking zie J. Dicht de verbinding af met rubber & klemband.

Check nu de hoogte van de aansluiting. Indien de aansluiting hoger of lager moet, begint u weer bij A en gebruik dan de bovenste (hoger) of onderste (lager) lipjes.

- E. Bevestig de **vloerbeugel** klem om de buis en met slagpluggen in de beton vloer of met spaanplaatschroeven in de houten vloer. Het systeem moet recht staan.
- F. Plaats het **tussenstuk** op het T-stuk. Dicht de verbinding af met rubber & klemband.

Herhaal D & E & F zovaak als er tussenverdiepingen zijn. Monteer F ook op de bovenste verdieping.

- G. Plaats het **bovenste T-stuk** op het tussenstuk. Zorg ervoor dat de aftakking de juiste kant op staat. Dicht de verbinding af met rubber & klemband. Aftakking zie J.
- H. **Plakplaat** / indekker door derden plaatsen, verankeren en waterdicht laten afwerken.
- I. Monteer de **kap** op het bovenste T-stuk en de plakplaat. Dicht de verbinding af met rubber & klemband. Bevestig de kap aan de plakplaat met de meegeleverde zelfborende plaatschroeven.
- J. Monteer de kunststof buizen op de **aftakkingen**. De tromp van de kunststof buis gaat over de aftakking.  
Door derden dienen de sparingen te worden afgedicht en een brandmanchet om de aftakkingen te worden geplaatst. Door derden wordt de ketel aangesloten op de aftakking.

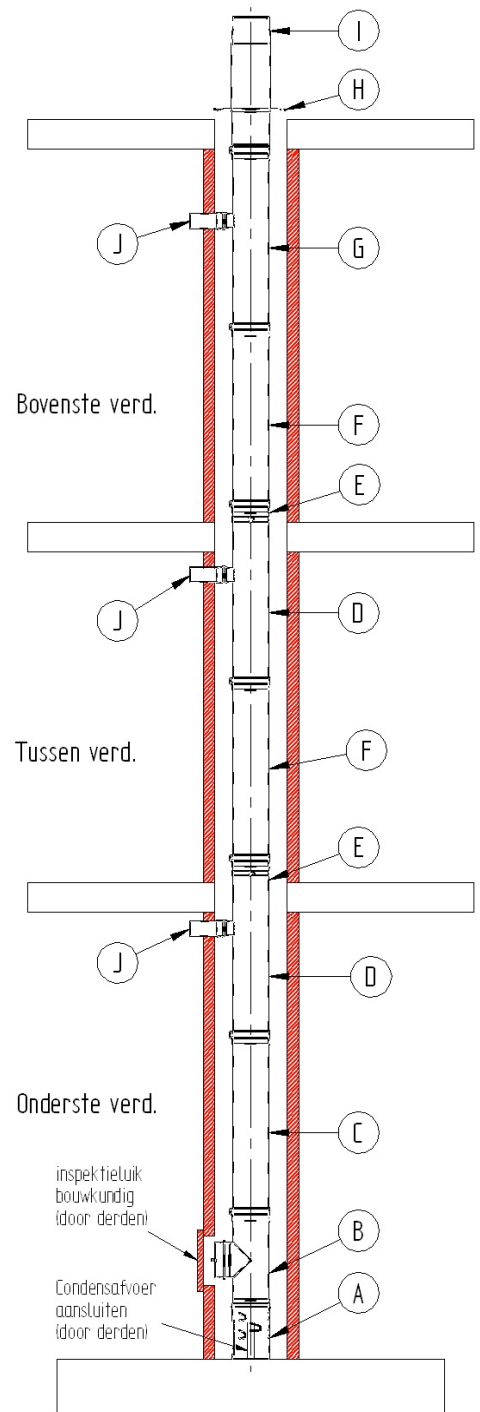

Indien er een prefab schoorsteen wordt gemonteerd, dient u de montagevoorschriften van de prefab schoorstenen ook te hanteren.